

ShimVerb

Digital Reverb Pedal

Manual de uso

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las advertencias antes de proceder a utilizar el equipo

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tensión CA correcta. Por favor, asegúrese de utilizar sólo un adaptador que suministre 9 V (+ / -10%) DC, centro negativo. La tensión máxima del trabajo no podrá exceder de 12 V, de lo contrario puede haber un daño material peligroso, producir incendio u otros problemas. Desenchufe el la fuente de alimentación cuando no este usndolo o durante tormentas eléctricas.

Conexiones:

Apague siempre el boton de encendido y todos los equipos antes de conectar o desconectar, esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y / o daños a otros dispositivos. También asegúrese de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad o desconectar om conectar dicha unidad.

Manipulación:

No aplique fuerza excesiva en los controles o switch. No deje papel, objetos metalicos u otro tipo de objetos sobre esta la unidad. Tenga en que no se le caiga la unidad, ademas de producir golpes y choques excesivos e impacto.

Limpieza:

Limpie la unidad sólo con un paño suave y seco, si es necesario, humedezca ligeramente el paño y luego limpie. No utilizar limpiadores abrasivo, alcohol y solventes de pintura, alcohol de limpieza, disolventes de pintura, ceras, productos de limpieza o productos químicos.

Interferencia con otros equipos electricos:

Los televisores o radios ubicados cerca de la unidad pueden generar interferencia. Utilizar esta unidad lejana de equipos de telefonía o television.

Localización:

Para evitar deformación, decoloración u otros daños graves, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones :

- Exposición solar
- Excesiva exposición a polvo y suciedad
- Fuentes de calor
- Alto porcentaje o nivekl de humedad
- Campos magneticos
- Choques o vibraciones electricas
- Temperatura y/o humedad extrema


CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- 3 Modos Reverb: Room, Sping , Shimmer
- Carcasa completamente metalica
- Muy pequeño y exquisitos
- Conexión directa
- Fuente de alimentación DC 9V

EXPLICACION DE EFECTOS

- Room:** Reverb acustico de distintos tamaños, desde room a hall.
Spring: Simula la clasica reverberacion a resortes, sonido Surfing vintage de los 60' S.
Shimmer: Agrega ricos sobre tonos al sonido de reverb, espacioso, suave y brillante, muy popular en la musica Post Rock.

PANEL DE INSTRUCCIONES

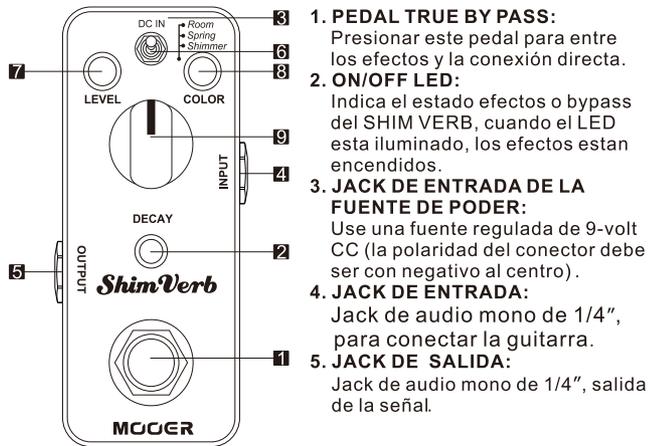

6. PERILLA MODE: Alterna entre los modos: Room, Spring y Shimmer.
 7. PERILLA LEVEL: Ajusta el nivel del sonido de reverb.
 8. PERILLA COLOR: Ajusta el tono del sonido del reverb en el modo Room; Ajusta el volumen de un particular efecto de resortes en el modo Spring; Ajusta el brillo de los sobretonos en el modo Shimmer.
 9. DECAY KNOB: Ajusta el tiempo de caída del sonido de Reverb

ESPECIFICACIONES

Modos de efectos: 3 (Room, Spring, Shimmer)

Tiempo de Delay: 5ms-780ms

Entrada: Jack monoaural de 1/4" (impedancia: 470k Ohms)

SALIDA: Jack monoaural de 1/4" (impedancia: 100 Ohms)

Requisito electrico: Fuente de alimentacion DC 9V (Centro negativo)

Consumo de corriente: 128 mA

Dimensiones: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Peso: 170g

Accesorios: Manual de uso