

Ana Echo

Analog Delay Pedal

Manual de uso

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las advertencias antes de proceder a utilizar el equipo

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tensión CA correcta. Por favor, asegúrese de utilizar sólo un adaptador que suministre 9 V (+/- 10%) DC, centro negativo. La tensión máxima del trabajo no podrá exceder de 12 V, de lo contrario puede haber un daño material peligroso, producir incendio u otros problemas. Desenchufe el la fuente de alimentación cuando no este usndolo o durante tormentas eléctricas.

Conexiones:

Apague siempre el boton de encendido y todos los equipos antes de conectar o desconectar, esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y / o daños a otros dispositivos. También asegúrese de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad o desconectar om conectar dicha unidad.

Manipulación:

No aplique fuerza excesiva en los controles o switch. No deje papel, objetos metálicos u otro tipo de objetos sobre esta la unidad. Tenga en que no se le caiga la unidad, además de producir golpes y choques excesivos e impacto.

Limpieza:

Limpie la unidad sólo con un paño suave y seco, si es necesario, humedezca ligeramente el paño y luego limpie. No utilizar limpiadores abrasivo, alcohol y solventes de pintura, alcohol de limpieza, disolventes de pintura, ceras, productos de limpieza o productos químicos.

Interferencia con otros equipos eléctricos:

Los televisores o radios ubicados cerca de la unidad pueden generar interferencia. Utilizar esta unidad lejana de equipos de telefonía o televisión.

Localización:


Para evitar deformación, decoloración u otros daños graves, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones:

- Exposición solar
- Excesiva exposición a polvo y suciedad
- Fuentes de calor
- Alto porcentaje o niveles de humedad
- Campos magnéticos
- Choques o vibraciones eléctricas
- Temperatura y/o humedad extrema

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Circuito totalmente analógico, cálido, suave y dulce sonido de delay analógico
- Carcasa completamente metálica
- Muy pequeño
- Conexión directa
- Fuente de alimentación DC 9V

PANEL DE INSTRUCCIONES

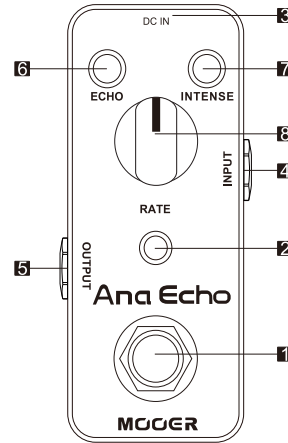

- 1. PEDAL TRUE BY PASS:**
Presionar este pedal para entre los efectos y la conexión directa.
- 2. ON/OFF LED:**
Indica el estado efectos o bypass del ANA ECHO, cuando el LED esta iluminado, los efectos estan encendidos.
- 3. JACK DE ENTRADA DE LA FUENTE DE PODER:**
Use una fuente regulada de 9-volt CC (la polaridad del conector debe ser con negativo al centro).
- 4. JACK DE ENTRADA:**
Jack de audio mono de 1/4", para conectar la guitarra.
- 5. JACK DE SALIDA:**
Jack de audio mono de 1/4", salida de la señal.

- 6. PERILLA ECHO:**
Ajusta el nivel de los efectos de delay.
- 7. PERILLA INTENSE:**
Ajusta el acople de los efectos de delay.
- 8. PERILLA RATE:**
Ajusta el nivel de las frecuencias altas.

ESPECIFICACIONES

Tiempo de Delay: 20ms-300ms

Entrada: Jack monoaural de 1/4" (impedancia: 470k Ohms)

SALIDA: Jack monoaural de 1/4" (impedancia: 470 Ohms)

Requisito electrico: Fuente de alimentacion DC 9V (Centro negativo)

Consumo de corriente: 26 mA

Dimensiones: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Peso: 160g

Accesorios: Manual de uso

Descargo: Cualquier actualización de especificación no se modificará en este manual.