Micro Series

MOOER

E7 SYNTH GTR

Manual de usuario

PRECAUCIONES

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ANTES DE SU USO

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador AC proporcionado a una toma AC con el voltaje adecua do. Asegúrese de usar solamente un adaptador AC con una salida 9V DC a 220mA. Desconecte el adaptador cuando no esté en uso o durante tormentas eléctricas. Por favor use únicamente el adaptador de corriente original, suministrado con su dispositivo.

Cuidados

Para evitar cualquier deformación, descoloración u otro posible daño, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones:

- Luz solar directa
- Campos magnéticos
- Suciedad excesiva o humedad
- Vibraciones intensa
- Fuentes de calor
- Temperaturas extremas
- Humedad alta o agua directa

Interferencias de Radio-Frecuencias

La cercanía de aparatos de Radio o Televisión, pueden causar interferencias. Use ésta unidad a una distancia conveniente de radios y televisores.

Limpieza

Limpie solamente con un paño seco. En caso de ser necesario, humedézcalo con productos no abrasivos, tales como alcohol de limpiar, disolventes, cera o cualquier paño impregnado químicamente

Características

1. 7 tipos diferentes de nuevo estilo y tonos MOOER SYNTH
2. Velocidad ajustable del Arpegiador
3. Nivel de ataque (Attack) ajustable
4. Arpegiador individual por cada tono.
5. Función High Cut y Low Cut (corte de frecuencias)
6. 7 Bancos de presets
7. Firmware actualizable via USB

Diseño

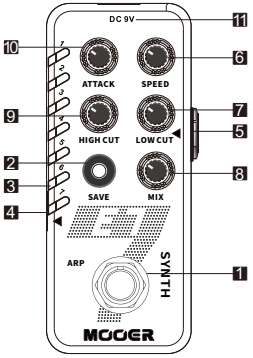

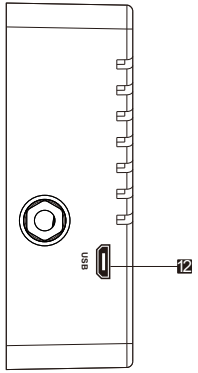

1. Footswitch:
- Interruptor ON/Off
- Selecciona entre diferentes modos de Arpegiador

2. SAVE Botón:
- Pulse para guardar presets o indicar el preset en el que se encuentra seleccionado.

3. LED indicador:
- Indica el banco seleccionado

4. Salida de audio:
- ¼ mono jack.

5. Entrada de audio:
- ¼ mono jack.

6. ATTACK:
- Ajusta el nivel y tipo de ataque.

7. VELOCIDAD:
- Ajusta el nivel de velocidad del Arpegiador.

8. HIGH CUT:
- Corta y ajusta las frecuencias entre el rango 5k-20kHz .

9.LOW CUT:
- Corta y ajusta las frecuencias entre el rango 20-2000Hz

10. MIX:
- Control de señal WET (Procesada) o DRY (limpia directa)

11. DCIN:
- Conecte un adaptador a 9V DC 220MA con polaridad central negativa

12. USB port:
- Conecte al PC para actualizar el firmware via cable USB.

Instrucciones

Switch de presets
- Pulse el botón SAVE para cambiar entre los 7 presets diferentes..

Arpeggiator On/Off
- Mantenga pulsado el interruptor. El botón SAVE en color azul indica que se encuentra activado y el color rojo indica que se encuentra desactivado.

Ajuste y guardado de presets.
- Encienda el pedal. Ajuste los parámetros deseados con los botones y el botón SAVE. Presione y mantenga pulsado el botón SAVE para guardar el preset seleccionado. El indicador LED parpadeará rápidamente si se ha guardado con éxito. En caso de no haberse guardado, parpadeará lentamente. En este caso, repita la operación.

Restaurar valores de fábrica
- Desconecte la fuente de alimentación. Mantenga pulsado el botón SAVE mientras vuelve a encender la unidad para restaurar los valores de fábrica.

Actualización del Firmware
- Desconecte la fuente de alimentación. Mantenga pulsado el footswitch y el botón LED simultáneamente mientras enciende el pedal para entrar en modo actualización..

Especificaciones

Entrada de Audio: 1/4" mono jack (impedance 2.2M Ohms)

Salida de Audio: 1/4" mono jack (impedance 100Ohms)

Fuente de alimentación: transformador 9V DC (negativo interno), Se recomienda la MOOER Micro Power

Consumo : 220mA

Dimensiones: 93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)

Peso: 155g

Accesorios: Manual de Usuario*

Advertencia: Los parámetros pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.